



**TUTTO
ANTIFURTO**

www.tuttoantifurto.com

GUIDA ALL'INSTALLAZIONE Combinatore telefonico GSM TTA TAG

Strumenti necessari: due tasselli da 5mm, trapano, piccolo cacciavite a taglio, SIM telefonica ATTIVA, SENZA Codice PIN e con almeno 5 euro di traffico.

NB: la presente guida è stata realizzata per illustrare come si installa il combinatore TTA TAG, partendo da zero, vogliate considerare come in realtà, lo stesso vi verrà consegnato già collegato alla centrale, (se ordinato contestualmente all'impianto), pertanto: se avrete ordinato il combinatore TTA TAG, tempo dopo aver installato il vostro impianto Tutto Antifurto, seguirete tutte le istruzioni dall'inizio, diversamente, trovandolo già collegato, potrete saltare il passo Collegamenti.





Fissaggio




Eseguire i due fori da 5mm nel muro, fissare il combinatore con i tasselli, in prossimità della centrale, in questo esempio **Foto1**, è stato fissato alla DX della centrale ma potrà essere fissato dove si vuole, compatibilmente con la lunghezza del cavo.

Collegamenti (solo per chi non riceve il combinatore TTA TAG già collegato alla centrale)


Togliere la spina della Centrale dalla corrente ed inserirla solo dopo aver terminato tutti i collegamenti, mettere la chiave della centrale in posizione Centrale (OFF)

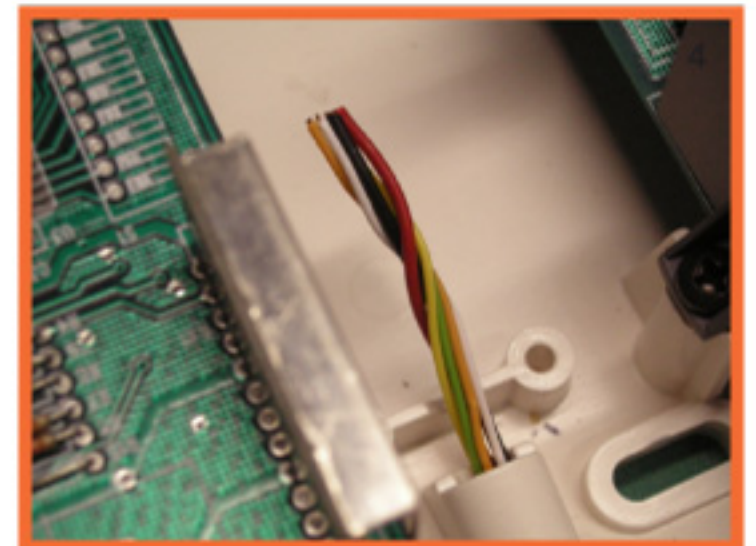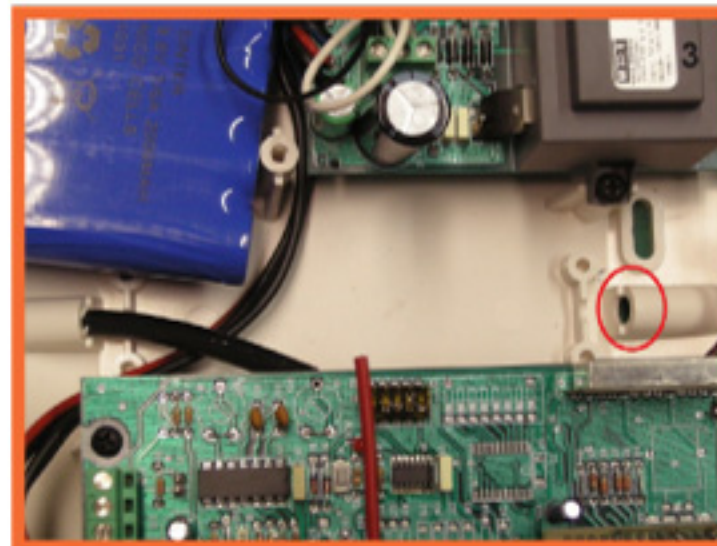

Il combinatore TTA TAG, verrà consegnato già connesso ad un cavetto come si vede in **Foto2**, Sulla centrale, (dal lato destro del corpo centrale), c'è un foro appositamente predisposto all'entrata del cavetto proveniente dal combinatore, **Foto3**, farvi entrare il cavetto come in **Foto4**

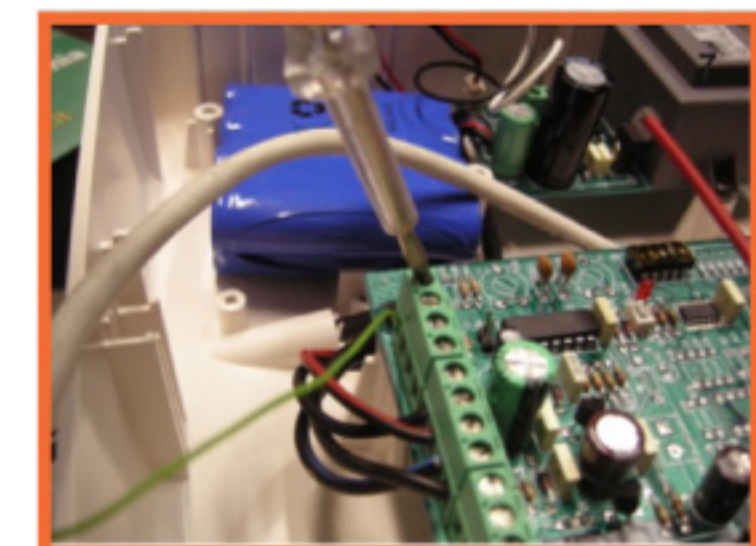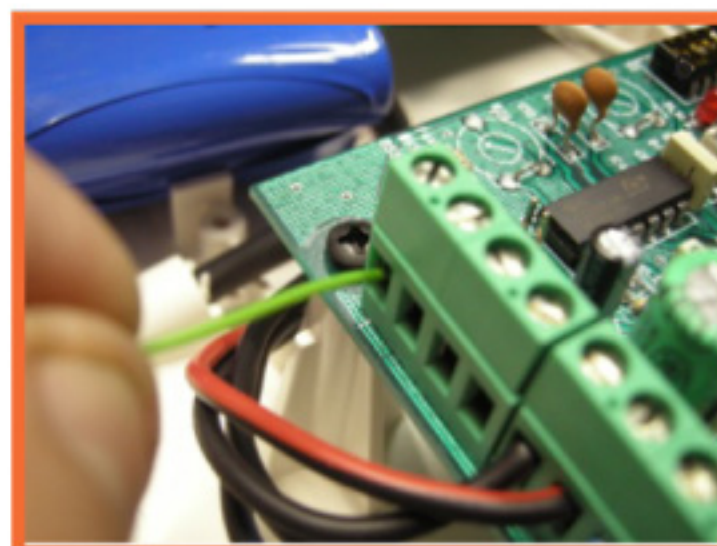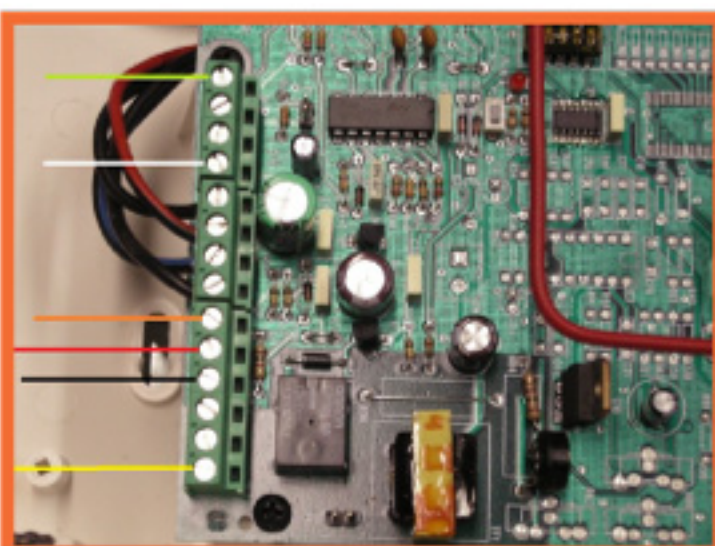

Farlo arrivare comodamente verso il connettore verde di **Foto5**, qui dovranno essere eseguiti i collegamenti, (nella Foto5 si vedono le aste colorate corrispondenti ai colori dei fili e mostra in quali morsetti questi vadano fissati) iniziare collegando il filo verde chiaro sulla prima posizione in alto **Foto6** e serrare il morsetto con il cacciavite a taglio **Foto7**

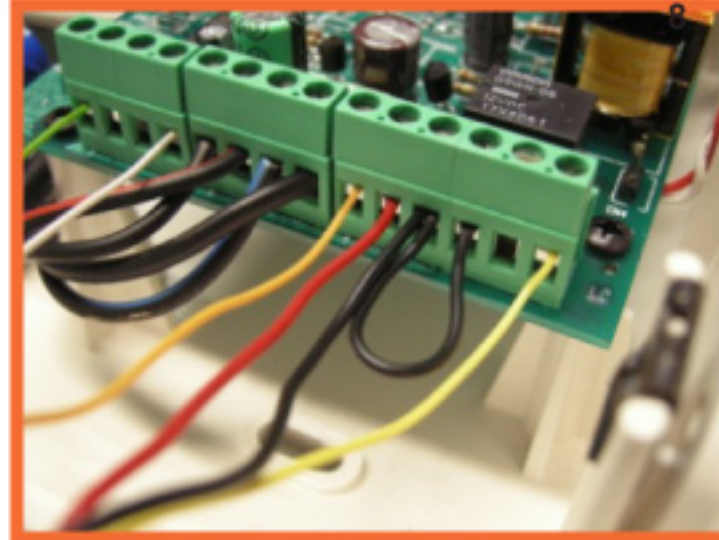


Eeguire la stessa operazione con i restanti fili, rispettandone posizione e colori, il risultato finale dovrà essere quello di Foto8. Verificare infine che i fili siano serrati correttamente e non si sfilino dalla loro sede nel connettore.

Chiudere il coperchio della centrale, Inserire la spina di corrente e Girare la chiave della centrale verso SX (ON)






Togliere il piede copri contatti Foto 9-10

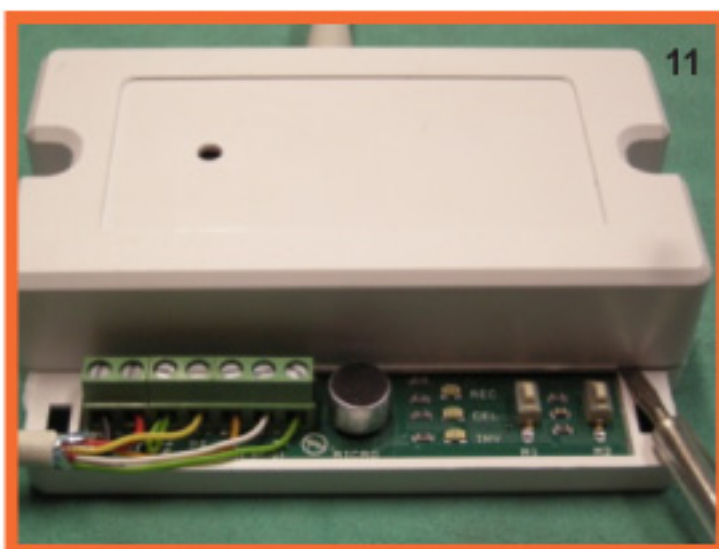

Copri circuito Foto11-12, a questo punto, prendere la sim e memorizzarvi i numeri di telefono (fino a otto) che il combinatore deve chiamare in caso di allarme.

1. Inserire la scheda sim in un telefono cellulare
2. Togliere il codice PIN (o farlo togliere quando si acquista la SIM)
3. Nel menù rubrica, selezionare "utilizza memoria SIM"
4. Cancellare tutti i numeri eventualmente presenti nella memoria SIM
5. Effettuare da tastiera ##002# e inviare la chiamata; avrete così disattivato tutti i servizi di trasferimento di chiamata
6. Inserire i numeri, (fino a otto), sia di cellulare che fissi, che il combinatore deve chiamare in caso di allarme

Come Memorizzare i numeri nella scheda SIM

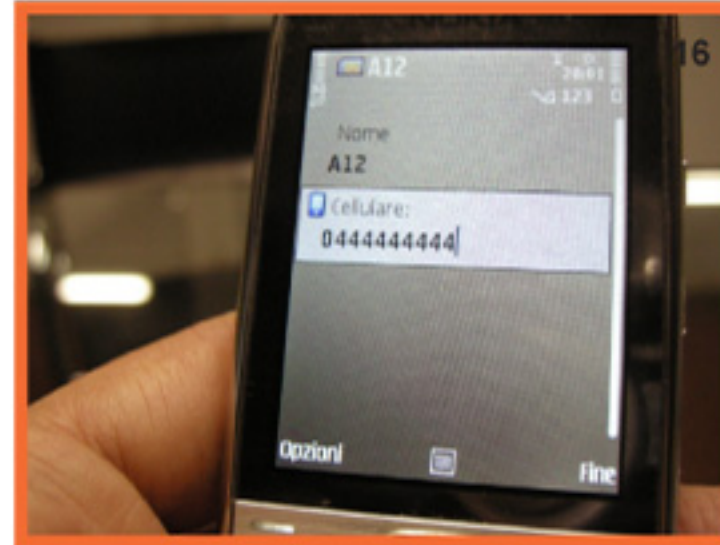
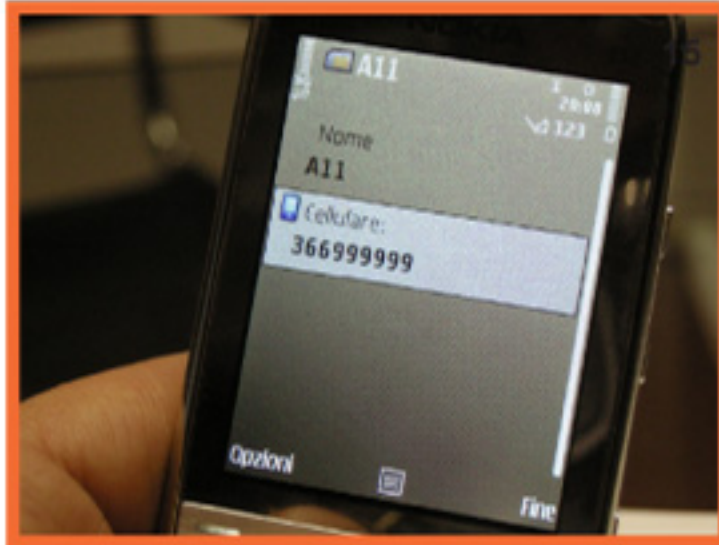
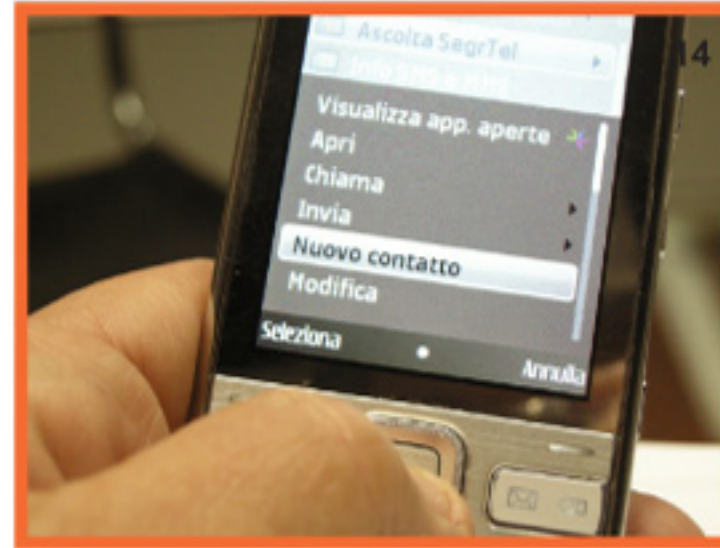


Esempio Foto:13-14-15-16


Primo numero: Nome, inserire: A11, Numero: il numero che si desidera memorizzare per primo, esempio: 366999999

Secondo Numero: Nome, inserire: A12; Numero di telefono: il numero che si desidera memorizzare per secondo, esempio: 044444444

Procedere con gli altri numeri : A14-A15-A16-A17-A18 (vi ricordiamo che è possibile memorizzare da un minimo di uno ad un massimo di otto numeri), terminata l'operazione togliere la scheda dal Telefono.

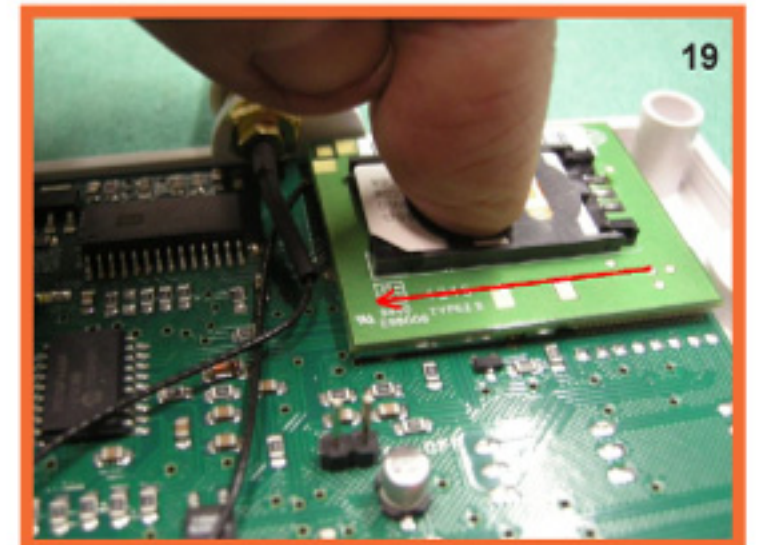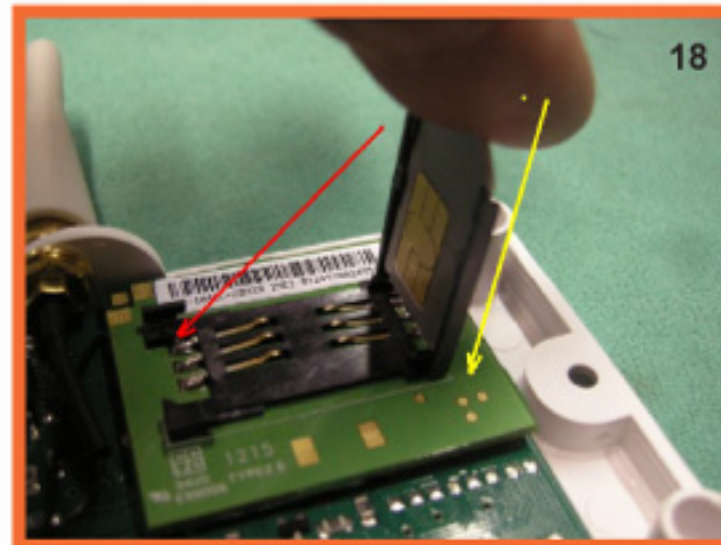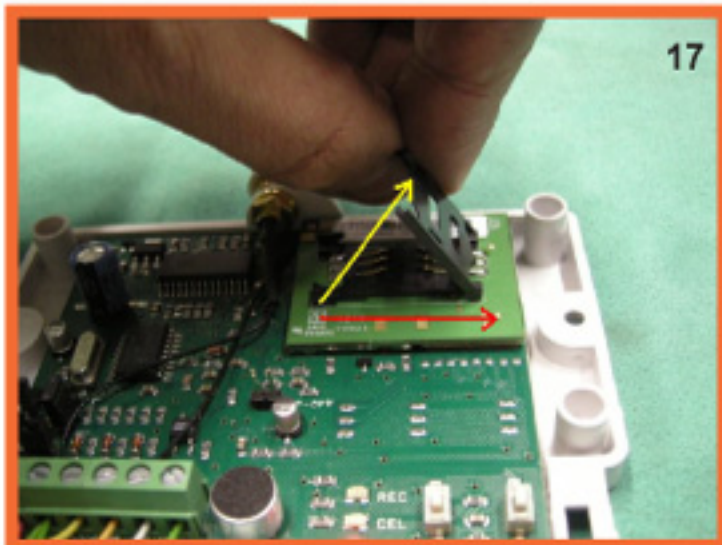

7. Nel combinatore, fare scorrere delicatamente la gabbietta SIM verso l'esterno (freccia rossa) poi sollevarla verso l'alto (freccia gialla) Foto17, inserire e far scorrere la SIM nell'alloggiamento (freccia gialla) (Attenzione! La SIM va fatta scorrere nella sua sede all'interno della gabbietta) e poi richiudere (freccia rossa) Foto18, far scorrere e bloccare verso l'interno la gabbietta Foto19.

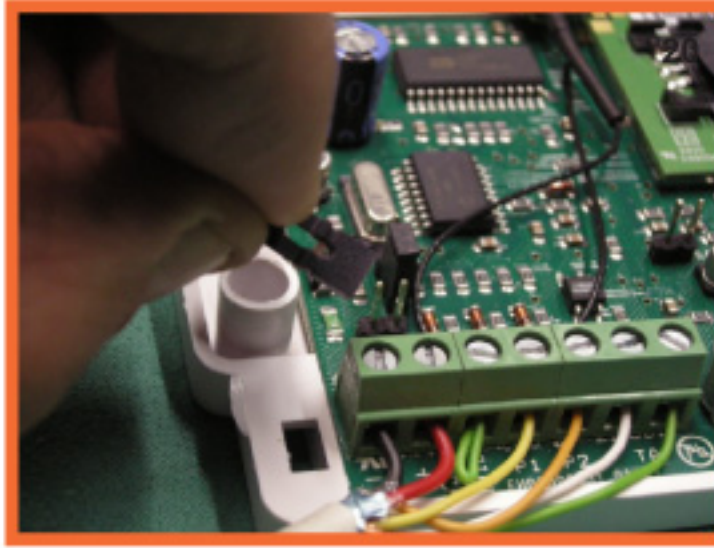

Togliere (attendere 10 secondi) e **Reinserire** il ponticello di alimentazione di Foto20.

I LED del combinatore inizieranno a lampeggiare in maniera intermittente, prima il rosso, poi il giallo, il verde, poi ancora il giallo, poi, dopo circa 30 secondi, solo il verde rimarrà, lampeggiando lentamente, a conferma che la SIM ha trovato la rete ed è tutto pronto per il funzionamento.

Il combinatore ha già preregistrato il messaggio di Allarme standard dalla fabbrica, la voce registrata indicherà : "**Attenzione! Allarme- Attenzione! Allarme- Attenzione! Allarme**", Se si Volesse un proprio messaggio personale, andare alla procedura di registrazione messaggio personale.

Eseguire ora la procedura "Verifiche e Prove", poi richiudere i gusci copri circuito e copri connettore.

NB: importante è che la SIM scelta per il combinatore, abbia disponibile buon segnale nella zona in cui installate il sistema d'allarme, e che al suo interno siano presenti: traffico, almeno 5€, e siano stati tolti, codice PIN e ogni deviazione di chiamata; fare riferimento al Call center del gestore scelto, o al vostro negoziante di telefonia per eliminare i blocchi di cui sopra.

Ricordarsi poi di eseguire, almeno una ricarica all'anno, o come richiesto dal gestore, per mantenere sempre attivo il numero dedicato all'antifurto.

Registrazione del messaggio personale (*eseguire solo se non doveste gradire il messaggio preregistrato dalla fabbrica*)

1. prepararsi un proprio messaggio scritto, da udirsi in caso di allarme, generalmente : "*attenzione allarme casa, ufficio...eccetera*"
2. sul combinatore, tenere premuto il pulsante M1, fino all'accensione fissa del LED giallo, (gli altri due LED lampeggeranno irregolarmente), a questo punto, rilasciare M1 e registrare il vostro messaggio parlando vicino al combinatore, ripetere più volte lo stesso messaggio, fino ad un massimo di 15 secondi, al termine dei quali, automaticamente, la procedura, sarà andata a buon fine. *Possiamo ripetere la procedura se volessimo registrare un diverso messaggio, o avessimo sbagliato durante la memorizzazione.*
3. ripetere la stessa memorizzazione anche con il tasto M2

Procedura terminata.

Verifiche e prove

1. verificare che il ponticello di alimentazione sia al suo posto
2. verificare che la chiave della Centrale sia stata girata in ON verso sinistra
3. verificare che la scheda sia stata inserita nell'apposito alloggiamento
4. verificare che i LED presenti sul combinatore abbiano effettuato una serie di lampeggi di azzeramento e che dopo un minuto circa vi sia un unico lampeggio lento del LED verde.
5. **Memorizzare sul proprio cellulare il numero di telefono inserito nel combinatore, memorizzandolo come, per esempio "allarme casa" o "combinatore allarme"**
6. Provate a fare partire la chiamata verso questo numero e interrompete la chiamata dopo un solo squillo, dopo qualche secondo sentirete inserirsi la centrale e riceverete una chiamata dal combinatore, NON rispondete, vi sta solo avvisando di aver eseguito il vostro comando.
7. Provate ad attendere un minuto e fate partire un'altra chiamata verso il numero del combinatore e lasciate che sia quest'ultimo a riattaccare, dopo pochi secondi riceverete una chiamata NON rispondete, smetterà da sola; verrete immediatamente richiamati una seconda volta, NON rispondete, sentirete la centrale disattivarsi e capirete che ha eseguito il comando di disarmo, disattivazione.

Ora saprete che: inviare uno squillo e ricevere una chiamata persa significa " ho attivato"

Inviare una chiamata lunga, e ricevere due chiamate perse a breve distanza tra di loro significa " ho disattivato".

Il combinatore TTA TAG non consuma traffico, funziona con semplici squilli, il combinatore TTA TAG, riconoscerà e si inserirà SOLO con i vostri numeri di telefono.

NB: qualora riceviate chiamata dal combinatore non subito dopo un vostro comando, **RISPONDETE IMMEDIATAMENTE**, è in corso una causa di allarme.