



**TUTTO  
ANTIFURTO**

www.tuttoantifurto.com

## GUIDA ALL'INSTALLAZIONE Sirena esterna TTA S2


**Strumenti necessari:** Trapano, tasselli da 5x6mm, relativa punta da muro, cacciavite a croce, scala, se necessaria.



Togliere le tre viti presenti sul guscio in plastica nei punti segnati. Foto 1



Solleverlo lo scudo plastico e metterlo da parte. Foto2

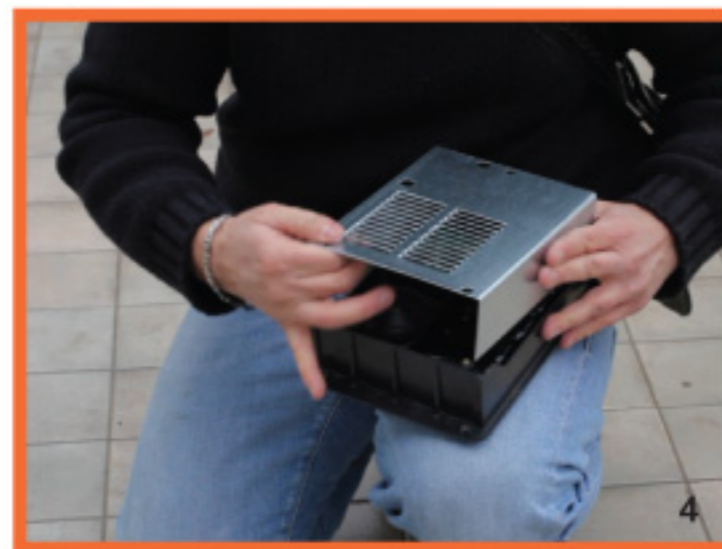

Togliere lo scudo in acciaio e metterlo da parte. Foto3-4-5



Posizionando il corpo sirena con la sezione LED verso il basso, appoggiarlo al muro all'altezza desiderata, in un punto che risulti ben visibile e non facilmente raggiungibile dai malintenzionati (preferire il sotto tetto, cornicione, o anche la parte alta del terrazzo). Foto6  
Mantenendo il corpo sirena parallelo al terreno (aiutarsi eventualmente con una livella a bolla), segnare a matita sul muro i quattro punti dove andranno eseguiti i fori di fissaggio. Foto6-7





**TUTTO  
ANTIFURTO**

www.tuttoantifurto.com



Una volta messo da parte il corpo sirena, eseguire i fori ed inserire in questi ultimi la parte plastica dei tasselli. Foto8-9



Riposizionare il corpo sirena sulla parete, infilare e serrare bene le quattro viti dei tasselli Foto10-11



Collegare lo spinotto di alimentazione dalla batteria avendo cura di mantenere il filo Nero verso la parte alta della sirena (in ogni caso l'innesto è obbligato) Foto 12-13



Inserire nella sua sede lo scudo d'acciaio, prestando attenzione nel posizionarlo in maniera da far fuoriuscire il tasto tamper nero, sorretto da una molla; questo ha un foro obbligato sulla parete dello scudo d'acciaio. Foto14



Riporre lo scudo plastico e avvitare le tre viti. Foto15-16