



**TUTTO  
ANTIFURTO**

www.tuttoantifurto.com

# GUIDA ALL'INSTALLAZIONE Sensore a tapparella TTA TP

**Strumenti necessari:** Viti autofilettanti, cacciavite.



Il sensore da tapparella è composto di due unità collegate tramite un cavetto **Foto1**, l'unità di rilevazione, termina con un piccolo anello che serve al fissaggio della cordina, **Foto2**, la quale fuoriesce e rientra automaticamente grazie ad una molla **Foto3**




Rimuovere il pannello che copre il rotolante della tapparella posizionato sulla parte superiore del serramento e abbassare completamente la tapparella, si accede allo spazio dove dovremo eseguire l'installazione **Foto4**






**TUTTO  
ANTIFURTO**

www.tuttoantifurto.com

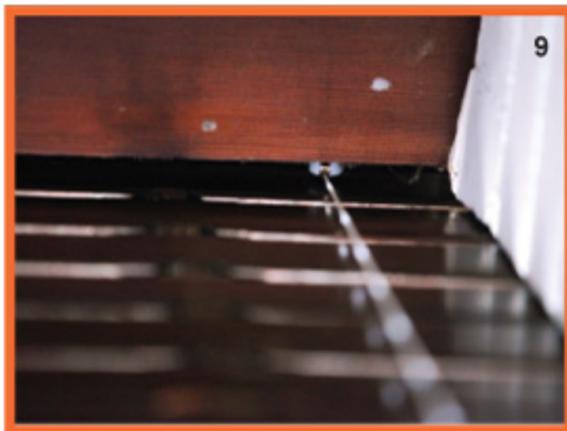

Posizionare i due componenti sul ripiano **Foto5-6** a fare avanzare lo stadio del rilevatore a cordina, fino alla parte aperta del ripiano **Foto7-8**, facendo sporgere di poco la testa di recupero **Foto9** (vista da sotto) Fissare l'unità a cordina con piccole viti autofilettanti oppure colla tipo millechiodi **Foto10**

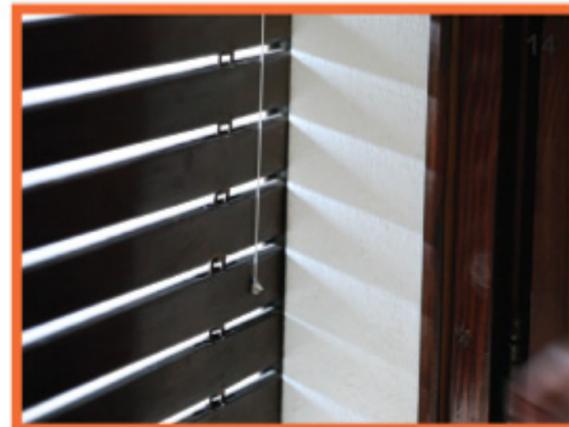

Prendere e tirare la cordina da sotto, **Foto 11-12**, e fissarla tramite l'apposito anello, ad una delle ultime stecche della tapparella **Foto 13-14**.  
Verificare, arrotolando e srotolando un paio di volte tutta la tapparella, che il cordino e la testa di recupero, funzionino a dovere.